

Waidmannsheil!

Wir bedanken uns, dass Sie sich für ein Produkt aus dem Hause MERKEL entschieden haben.

Mit der Selbstladebüchse SR1 besitzen Sie eine hervorragende Waffe für die Jagd.

Sie sind schnell mit ihr vertraut, wenn Sie die Waffe nach dieser Anleitung handhaben.



Die wesentlichen Merkmale:

- Halbautomatischer Gasdruckklader mit Drehverschluss für waidgerechtes Jagen durch den möglichen schnellen Nachschuss.
- Freischwingender, kaltgehämmerter Lauf aus Spezialstahl für garantiert hervorragende Treffleistung.
- Die SR1 ist standardmäßig mit einer Drückjagdvisierung ausgestattet.
- Die vorbereiteten Gewindebohrungen im Gehäuse gestatten die Aufnahme verschiedenster handelsüblicher Zielfernrohrmontagen inkl. Weaverschiene.
(Bitte Abschnitt 10 Visierung beachten!)
- Es sind 2 und 5-Schuß-Magazine erhältlich (*je nach Gesetzeslage*).

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Sicherheitshinweise	4
2. Baugruppen	5
3. Laden der Selbstladebüchse	6
4. Sichern und Entsichern	8
5. Entladen der Selbstladebüchse	9
6. Demontieren der Waffe zum Reinigen	10
7. Zusammenbau der Waffe	14
8. Montage und Demontage des Magazins	19
9. Senkung und Schrägung einstellen	20
10. Visierung, Zielfernrohr-Montage	21
11. Technische Daten	22

1. Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor Benutzung der Selbstladewaffe gründlich durch und beachten Sie alle Hinweise zur Handhabung und Bedienung.

Die Grundsätze der Handhabung und Bedienung sind genau zu befolgen.

Die Waffe ist grundsätzlich so zu behandeln als sei sie geladen und feuerbereit.

Bei der Übergabe oder Übernahme muss das Gewehr immer entladen und der Verschluss geöffnet sein.

Beim Umgang mit Waffen ist besondere Sorgfalt notwendig, da Lage und Richtung leicht verändert werden können.

Zielen Sie beim Umgang oder Üben mit der Waffe nie auf Personen.

Betätigen Sie beim Laden und Entladen sowie bei sonstigem Handhaben niemals den Abzug.

Der Abzug darf nur betätigt werden, wenn das Gewehr zum Ziel zeigt.

Der Abzugsfinger ist grundsätzlich am Abzugsbügel außen anzulegen.

Beim Schießen ist grundsätzlich eine Schutzbrille und ein Gehörschutz zu tragen.

Zerlegen Sie das Gewehr nur soweit, wie in dieser Anleitung beschrieben.

Bei der Handhabung, beim Zerlegen und Reinigen darf keine Gewalt angewendet werden.

Halten Sie beim Schiessen das Gewehr so, dass sich Ihre Hände nicht im Bereich des Verschlussweges befinden, um Verletzungen zu vermeiden.

Die Handhabungssicherheit ist gegeben durch ausgereifte Konstruktion und präzise Fertigung aller Einzelteile.

Sicherheit und Funktion der Waffe können jedoch durch außergewöhnliche Belastungen wie harte Stöße, Fall oder Schockbeanspruchung beeinträchtigt werden. Nach einer solchen Belastung ist die Waffe vom Hersteller oder einer autorisierten Waffenwerkstatt zu überprüfen.

MERKEL übernimmt keine Haftung für Vorfälle, die auf falsche Handhabung, unsachgemäße Behandlung, unbefugten Teileaustausch und sonstige Eingriffe in die Waffe oder auf das Verschießen von falsch laborierter Munition zurückzuführen sind.

Diese Bedienungsanleitung ist Teil der Waffe und muss bei der Weitergabe der Waffe immer mitgegeben werden.

2. Baugruppen

- 1 Gehäuseoberteil mit Lauf, vst.
- 2 Gehäuseunterteil mit Schaft, vst.
- 3 Verschluss vst.
- 4 Ladehebel vst.
- 5 Vorderschaft, vst.
- 6 Magazin, vst.
- 7 Bolzen



3. Laden der Selbstladebüchse

Magazinhalter betätigen, das Magazin entnehmen.



Gefülltes Magazin waagrecht in den Magazinschacht einführen. Magazin zuerst vorne hochdrücken, dann hinten hochdrücken bis Magazinhalter rastet.



Den Verschluss mittels Ladehebel ganz zurückziehen. Ladehebel loslassen. Nach der Freigabe des Ladehebels wird eine Patrone aus dem Magazin in das Patronenlager zugeführt.

Die Waffe ist schussbereit!!!



Bei leer geschossenem Magazin bleibt der Verschluss in hinterer Stellung. Nach Betätigen des Schiebers wird der Verschluss freigegeben.



Geräuscharmes Zuladen:
Ladehebel ganz zurückziehen fest
halten und langsam in vorderste
Stellung bringen.

Die Waffe ist schussbereit!



Beim Schiessen ist darauf zu achten, dass der mitlaufende Ladehebel
nicht behindert wird.

4. Sichern und Entsichern

Zum Entsichern betätigen Sie die
Sicherungsschieber nach links. Die
rote Markierung auf der linken
Seite signalisiert

- **Feuerbereitschaft!**

(siehe Bild rechts)



Zum Sichern betätigen Sie den Sicherungsschieber nach rechts.

- **Abzugssystem ist gesichert.**



5. Entladen der Selbstladebüchse

Waffe sichern!
Magazin nach Betätigen des Magazinhaltes entnehmen.
Verschluss zurückziehen und dabei die Waffe etwas zur Seite neigen, damit eine im Lauf befindliche Patrone durch das Auswurfenster in die Hand gleiten kann.



WICHTIGER HINWEIS:

Prüfen Sie immer, nach dem Sie das Magazin entnommen haben, ob keine Patrone mehr im Lauf ist.

6. Demontieren der Waffe zum Reinigen

Es genügt bei normalem Gebrauch die äußerliche Behandlung der Waffenteile und die Reinigung des Laufinneren. Bei starker Verschmutzung oder zur Entfernung von Feuchtigkeit sollte die Waffe, wie angegeben, demontiert werden.

Überzeugen Sie sich davon, dass die Waffe entladen ist!

Den Knopf am Vorderschaft gedrückt halten und den Vorderschaft nach vorne vom System abnehmen.

Der Verschluss muss vorne (geschlossen) sein!



Nach dem Abnehmen des Vorderschaftes muss der Verschluss zurückgezogen werden und der Gaskolben so weit es geht aus der Gasabnahme gezogen werden. Nun kann man die Verschmutzung am Gaskolben entfernen.




Nach dem Reinigen des Kolbens muss der Verschluss wieder geschlossen werden.




Den Bolzen mit einem Durchschlag oder einer Patrone entfernen und das Gehäuseoberteil mit Lauf, vst. nach vorne abnehmen.



Die beide Schubstangen vom Verschluss anheben und den Verschluss nach hinten schieben.

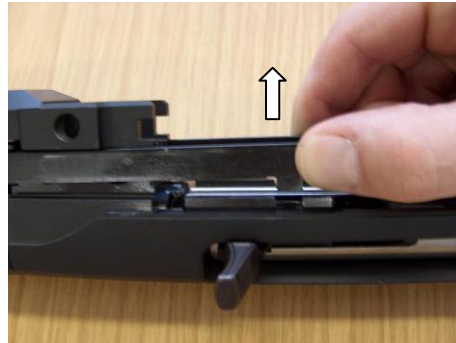

Verschluss wie abgebildet positionieren.
Klinke für Ladehebel mit Hilfe eines Schraubendrehers anheben und Ladehebel nach vorne abnehmen.

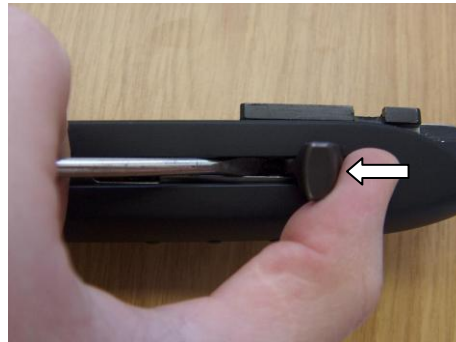

Verschluss wie abgebildet positionieren und nach oben aus dem Gehäuseoberteil entnehmen.



Steckclip abnehmen und Bolzen ausdrücken.



Schlagbolzen entnehmen.
Steuerbolzen entnehmen.
Abdeckung abnehmen.
Verschlusskopf entnehmen.



7. Zusammenbau der Waffe

Verschlusskopf wie abgebildet in Verschlusssträger einführen.
Auf Lage des Ausziehers achten!




Abdeckung auf Verschlusssträger positionieren.



Steuerbolzen einführen.



Schlagbolzen einführen.

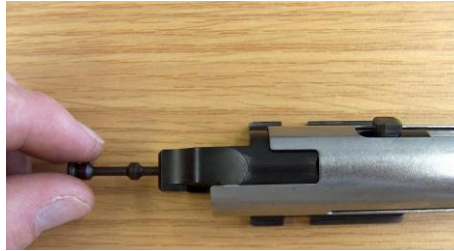


Bolzen eindrücken und mit Steckclip sichern.




Den Verschluss in das Gehäuse-
oberteil einsetzen. Darauf achten,
dass der Steuerbolzen in die
vorgesehene Nut zuerst eingeführt
wird.



Den Verschluss wie abgebildet
positionieren und den Ladehebel in
die Nut einsetzen und ganz
zurückziehen. Der Verschluss muss
beim Einsetzen des Ladehebels
festgehalten werden.

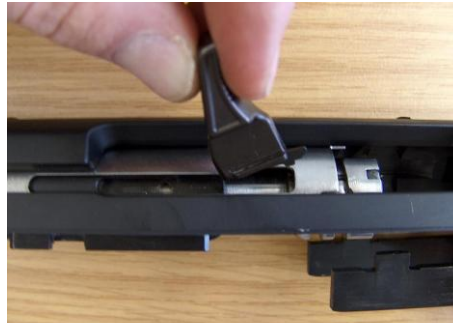

Schubstangen auf beiden Seiten des Verschlusses aufstecken.

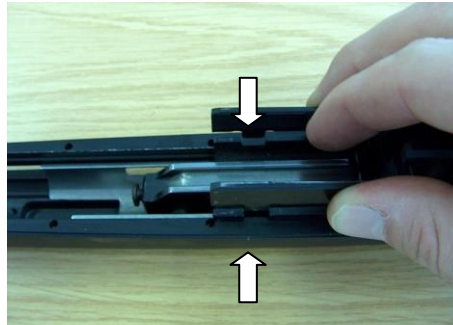

Das Gehäuseoberteil mit Lauf, vst.
Auf das Gehäuse Unterteil aufsetzen
und nach hinten schieben.



Der Bolzen muss bündig ins Gehäuse von Hand eingedrückt werden.

Dabei ist auf die richtige Lage und den Festsitz des Bolzens zu achten.



Den Vorderschaft bei geschlossenem Verschluss aufsetzen und nach hinten ziehen bis der Druckknopf einrastet. Magazin in den Magazinschacht schieben. Die Waffe ist wieder komplettiert.




8. Montage und Demontage des Magazins

Demontage, Magazin


Zapfen von Einlage eindrücken.
Magazinboden abziehen. Darauf achten,
dass die Magazinfeder nicht herausspringt.

Magazinfeder und Zubringer entnehmen.

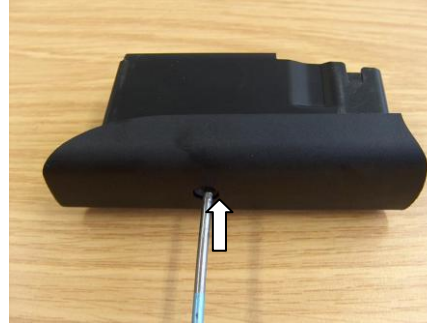

Montage, Magazin

Zubringer, Magazinfeder und Einlage,
wie abgebildet, in Magazin einführen.

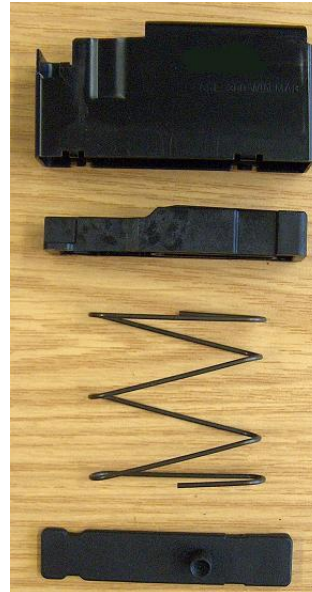

Einlage soweit eindrücken bis Magazinboden montiert werden kann.

Zapfen der Einlage in Bohrung des Magazinbodens positionieren.



9. Senkung und Schränkung einstellen

Bei der SR1 gibt es 9 verschiedene Einstellmöglichkeiten des Hinterschaftes.

Um diese Einstellungen vornehmen zu können, muss der Hinterschaft vom Gehäuseunterteil demontiert werden. Um den Hinterschaft zu demontieren, muss zuerst die Schaftkappe abgeschraubt werden. Mit einem langen Sechskantschraubendreher (Größe 5) wird der Hinterschaft abgeschraubt werden. Durch einlegen der verschiedenen Platten (im Lieferumfang 4 Stück enthalten) kann die Senkung und Schränkung um $\pm 5\text{mm}$ verändert werden.

Die Platten sind mit Zahlen von 1-9 gekennzeichnet die jeweils die Position des Schaftes bestimmen. Maßgebend ist die Zahl die sich links unten im Eck befindet. (Siehe Bild rechts)

Zustände:

- Pos.1 Schaft gerade (StandardEinstellung)
- Pos.2 Schaft Senkung nach oben 5mm
- Pos.3 Schaft Senkung nach unten 5mm
- Pos.4 Schaft Schräkung nach rechts 5mm
- Pos.5 Schaft Schräkung nach links 5mm
- Pos.6 Schaft Senkung nach oben 5mm und Schräkung nach rechts 5mm
- Pos.7 Schaft Senkung nach unten 5mm und Schräkung nach rechts 5mm
- Pos.8 Schaft Senkung nach oben 5mm und Schräkung nach links 5mm
- Pos.9 Schaft Senkung nach unten 5mm und Schräkung nach links 5mm



10. Visierung, Zielfernrohr-Montage

Drückjagdvisierung

Die SR1 ist in der Grundausführung mit einer Drückjagdvisierung ausgestattet. Die Drückjagdvisierung besteht aus der Drückjagdschiene und einem verstellbaren Leuchtkorn.

Zielfernrohrmontage

Die Zielfernrohrmontagen werden mittels den vorbereiteten Gewindebohrungen aufgeschraubt. Folgende Montagearten sind möglich:

- handelsübliche Schwenkmontage SR1
- handelsübliche PSG- Aufkippmontage mit Weaver- Prisma
- Suhler Aufkippmontage SAK (Merkel- Vertrieb)

Die Zielfernrohrmontagen sind entsprechend den Herstellerangaben zu montieren. (Montagefüsse und Montageschienen sind mit dem Gehäuse fest zu verkleben!)

11. Technische Daten

SR1		
Maße:		
Kaliber	.308 Win. .30-06 Spring. 8x57IS 9,3x62 7x64	.300 Win.Mag.
Lauflänge	500mm	510mm
Laufinnenprofil	Zug und Feld	
Gesamtlänge	1060mm	1070mm
Gewicht	ca.3,2 kg	
Sonstige Daten:		
Abzugskraft	ca.16N	

MERKEL

BEDIENUNGSANLEITUNG



SELBSTLADEBÜCHSE SR 1

MERKEL-Gewährleistungskarte

Modell: Gewehr-Nr.: Kaliber:

Die MERKEL Jagd- und Sportwaffen GmbH leistet für diese Waffe eine Garantie für 5 Jahre ab Verkaufsdatum (siehe Garantiebedingungen).
Mit der Unterschrift auf dieser Karte bestätigt der Besitzer, dass er sich mit der Handhabung dieser Waffe vertraut gemacht hat und die vorstehende Bedienungsanleitung mit seinen Sicherheitsregeln anerkennt.

Name des Käufers: Kaufdatum:

Erworben bei Firma:

Datum:

Unterschrift:

Bitte übersenden Sie uns innerhalb von 14 Tagen ab Verkaufsdatum die vollständig ausgefüllte Gewährleistungskarte.